


Tostadora eléctrica (cuartzo)
Torradeira eléctrica (sílica)

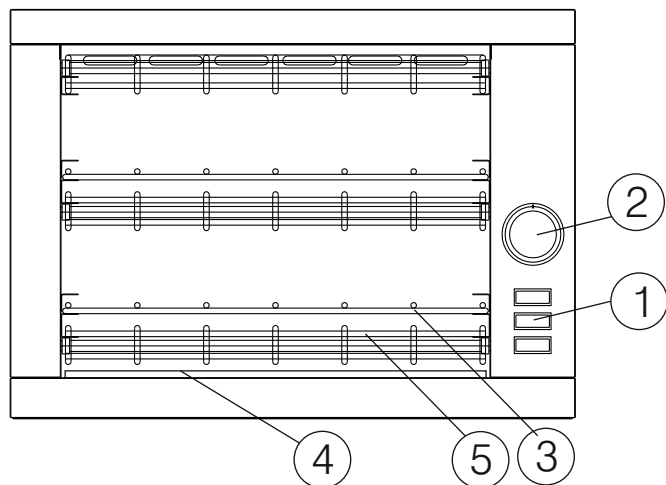

Estructura de la tostadora:


1. Interruptores de alimentación
2. Timer (en su caso)
3. Parrilla extraíble
4. Bandeja de migas extraíble
5. Grelhas de protección

Estrutura da torradeira:

1. Interruptores de energia
2. Temporizador (quando aplicável)
3. Grelha amovível
4. Tabuleiro
5. Grades de proteção

Attention:

- Fijación del distanciador trasero
- Fixação espaçador traseiro

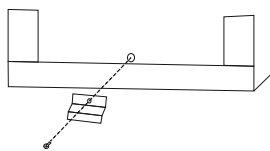

Manual de instrucciones
Manual de instruções

Tostadora eléctrica (cuartzo) Torradeira eléctrica (sílica)

Mod.	Ref.	Potencia Potência	Tensión Tensão
1 chamber/camara 400mm	TS 1	2000W	230V
1 chamber/camara 400mm Timer	TS1T	2000W	230V
2 chambers/camaras 400mm	TD 2	3000W	230V
2 chambers/camaras 400mm Timer	TD2T	3000W	230V
2 chambers/camaras 530mm	TDS2	3600W	230V
2 chambers/camaras 530mm Timer	TDS2T	3600W	230V

ES - GUÍA DEL USUARIO

Seleccionar convenientemente el local de funcionamiento del aparato.

a) No se debe colocar el aparato en locales, junto de materiales combustibles o susceptibles de deformación con el calor. Caso no sea posible, debe revestirse el local con un material con buen aislamiento térmico y no combustible.

b) Prever un local lo menos húmedo posible.

-Conecte el aparato en un enchufe de red adecuado, según la indicación de la placa de características del aparato.

-Asegurase que el aparato es conectado a un circuito eléctrico dimensionado para la potencia de la tostadora, indicada en la placa de características.

-Este aparato es Clas I. Conecte la tostadora solamente en un enchufe con toma tierra.

-No colocar el aparato en la proximidad de grifos.

-No colocar la tostadora demasiado próxima de un enchufe eléctrico.

-Tanto a introducir como a retirar el enchufe de la toma eléctrica, los interruptores de potencia (1) deberán estar en la posición de desconectado.

-No utilice el aparato con las manos mojadas.

-No poner el aparato en funcionamiento con el cable enrollado.

-Utilice siempre el aparato en la posición vertical.

-No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia, especialmente cerca de los niños. Este aparato no deberá ser manoseado por niños.

-No desconecte el aparato, pujando por el cable.

-Antes de proceder a la limpieza verifique si lo aparato se encuentra desconectado y se está frío.

-No sumergir el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

-No utilice este aparato con un dispositivo de control cronométrico o cualquier otro dispositivo que lo ponga en funcionamiento automático.

-Nunca utilice extensiones auxiliares para aumentar el largo del cable o adaptadores tipo "T".

-No coloque el aparato en funcionamiento si el cable o el enchufe estuvieran estropeados o verificarse que el aparato no funciona correctamente.

-Las reparaciones y cambios de cable deberán ser echas exclusivamente por un servicio técnico autorizado

UTILIZACIÓN

1. Asegurarse que las rejillas de protección (5, tostadora de cuarzo) y la bandeja (4) están bien posicionados, antes de la utilización del aparato.

2. Para colocarlo en funcionamiento, pulse los interruptores (1) por forma a utilizar las cámaras que desear.

3. Caso el aparato tenga un temporizador, deberá rodar el botón del temporizador (2) para el tiempo de utilización deseado.

4. Utilice la(s) rejilla(s) amovibles (3) para colocar el pan en la tostadora.

5. Durante el funcionamiento de la tostadora, no se debe tocar en las partes metálicas, pues encontrase con altas temperaturas.

6. NOTA IMPORTANTE: La bandeja (4) sólo debe ser retirada después de desconectar la tostadora y esperar a que se enfríe. No toque la bandeja o el cuerpo de la tostadora durante la operación: peligro de altas temperaturas.

7. NOTA IMPORTANTE: En la tostadora de 2 cámaras, cuando sólo se utiliza una cámara deben utilizar la cámara superior para asegurar un tostado uniforme en ambos los lados de la tostada.

ATENCIÓN

A. En caso de una caída de agua sobre el aparato, debe desconectarse el aparato de la toma de corriente y secarlo bien antes de nueva utilización.

B. Para efectuar la limpieza y mantenimiento del aparato se debe desconectarse siempre de la toma de corriente.

B.1 - Utilizar un pañuelo húmedo y nunca jactos de agua para la limpieza.

B.2 - Asegúrese de colocar y fijar las rejillas en su lugar antes de volver a utilizar la tostadora.

PT - INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar pela primeira vez a sua torradeira profissional.

Guarde-as para futuras consultas.

- Escolha convenientemente o local onde o aparelho vai funcionar.

a) Não se deve colocar o aparelho em locais junto de materiais combustíveis ou susceptíveis de deformação com o calor. Caso isto não seja possível, deve-se revestir o local com um material que seja bom isolante térmico e não combustível.

b) Prever um local o menos húmido possível.

- Ligue o aparelho apenas a uma tomada de voltagem indicada na placa de características do aparelho.

- Assegure-se que o aparelho é ligado a um circuito eléctrico dimensionado para a potência indicada na placa de características.

- Este aparelho é Classe I. Ligue o aparelho apenas a uma tomada provida de borne de terra.

- Não coloque o aparelho na proximidade de torneiras.

- Não coloque a torradeira demasiado próximo de uma tomada eléctrica.

- Tanto ao introduzir como ao retirar a ficha da tomada, os interruptores (1) deverão estar na posição de desligados.

- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

- Não ponha o aparelho em funcionamento com o cabo enrolado.

- Utilize sempre o aparelho na posição vertical.

- Não deixe o aparelho em funcionamento sem vigilância, especialmente perto de crianças. Este aparelho não deverá ser manuseado por crianças.

- Não desligue o aparelho puxando pelo cabo.

- Antes de proceder à limpeza verifique se o aparelho se encontra desligado e se está frio.

- Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

- Não utilize este aparelho com um dispositivo de controlo cronométrico ou qualquer outro dispositivo que o ponha a funcionar automaticamente.

- Nunca utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo ou adaptadores tipo T.

- Não o coloque em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se verificar que o aparelho não funciona correctamente.

- As reparações e mudanças de cabo deverão ser feitas exclusivamente por um serviço técnico autorizado.

UTILIZAÇÃO

1. Assegure-se que as grelhas de protecção (5, torradeira de sílica) e a bandeja (4) estão convenientemente posicionados antes da utilização do aparelho.

2. Para colocar a torradeira em funcionamento, ligar os interruptores (1), por forma a utilizar as câmaras que desejar.

3. Caso o aparelho esteja munido de temporizador, deverá rodar o botão do temporizador (2) para o tempo de utilização desejado.

4. Utilize as grelhas amovíveis (3) para colocar o pão na torradeira.

5. Durante o funcionamento da torradeira, não tocar nas partes metálicas do aparelho, dado que se encontram a alta temperatura.

6. NOTA IMPORTANTE: A bandeja (4) só deve ser retirada depois de desligar a torradeira e esperar que arrefeça. Não toque na bandeja ou no corpo da torradeira durante o seu funcionamento: perigo de altas temperaturas.

7. NOTA IMPORTANTE: Na torradeira de 2 camaras, caso se utilize só uma camara deve-se utilizar a camara superior para assegurar uma tostagem mais uniforme em ambos os lados da torrada.

ATENÇÃO

A. Em caso de uma queda accidental de água sobre o aparelho, deve-se desligar de imediato o aparelho da fonte de alimentação e secar convenientemente antes de nova utilização.

B. Para efectuar a limpeza e manutenção do aparelho, deve sempre desliga-lo da fonte de alimentação.

C. Utilizar um pano húmido e nunca jactos de água para a limpeza.

D. Assegure-se de colocar e fixar novamente as grelhas no seu lugar antes de voltar a utilizar a torradeira.